

HANNspree

# Hanns*Note* 2

友善環境光源電子閱讀器

SN10HR1B  
使用手冊

# 目錄

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 注意事項 .....                    | 3         |
| <b>HannsNote2 重要說明 .....</b>  | <b>4</b>  |
| 聲明 .....                      | 5         |
| 包裝盒內容 .....                   | 6         |
| <b>1. 產品概觀 .....</b>          | <b>7</b>  |
| 1.1 前視圖 .....                 | 7         |
| 1.2 後視圖 .....                 | 8         |
| <b>2. 第一次使用 .....</b>         | <b>9</b>  |
| 2.1 電池充電 .....                | 9         |
| 2.2 連接Wi-Fi網路 .....           | 10        |
| 2.3 連接電腦傳輸數據 .....            | 11        |
| <b>3. Android™ 系統介面 .....</b> | <b>13</b> |
| 3.1 主畫面 .....                 | 13        |
| 3.2 自訂主螢幕畫面 .....             | 14        |
| 3.3 管理應用程式 .....              | 14        |
| 3.4 建立應用程式資料夾 .....           | 15        |
| <b>4. 內建筆記應用程式 .....</b>      | <b>15</b> |
| 4.1 應用程式主畫面 .....             | 15        |
| 4.2 做筆記 .....                 | 16        |
| 4.3 整理筆記 .....                | 17        |
| 4.4 編輯PDF檔 .....              | 19        |
| 4.5 新增行程筆記至日曆 .....           | 20        |
| 4.6 設定 .....                  | 21        |
| <b>5. 系統韌體更新 .....</b>        | <b>21</b> |
| <b>6. 產品規格 .....</b>          | <b>22</b> |
| <b>7. 附錄 .....</b>            | <b>23</b> |

## 設備資訊

本設備符合2014/53/EU《無線電設備指令》的要求。

本設備符合2014/30/EU《電磁兼容性指令》和2014/35/EU《低電壓指令》的要求。

本設備的最高CE SAR值為0.5 W/Kg，而SAR限值為2.5 W/Kg。

## 回收資訊

Hannspree非常重視環保政策，並堅信通過妥善處置和回收已達使用壽命的工業技術設備，我們可以更好地保護地球的"健康"。這些設備含有可回收材料，在分解後可以重新添加到新材料中。相反地，其他材料被歸類為危險和有毒物質。

## 商標申明

Android, Google, Google Play, 和其他標誌是屬於Google Inc.的商標。

# 注意事項

一、依衛生福利部國民健康署建議 3C 產品使用警語與注意事項如下：

- 警語：使用過度恐傷害視力。
- 注意事項：(1) 使用30分鐘請休息10分鐘；(2) 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

二、為了正確使用並確保設備的良好性能，請充分理解並確實遵守使用手冊說明：

- 請避免在太高溫（超過35° C）或太低溫（低於0° C）環境使用。
- 切勿猛烈敲擊設備。
- 切勿讓設備接觸苯、稀釋劑等化學物質。
- 不要讓設備靠近強磁場、電場等。
- 遠離加熱器具。
- 切勿私自拆卸、維修或修改設備。
- 在騎自行車、開車或騎摩托車時使用設備和耳機可能會造成危險。
- 切勿使用過高音量，可能損害聽力。
- 出現下列情形時，請將設備充電：

- A. 螢幕左上角顯示電池電力不足圖示 (  )
- B. 設備自動關機，並在重新啟動後立即關機。
- C. 操作按鈕無反應。
- D. 螢幕右上角出現電量過低圖示 (  )




請不要將電池丟入一般廢棄物中。  
劃叉的垃圾桶符號表示電池不應該放入一般廢棄物中。

請勿自行嘗試更換您的HannsNote2電池，這可能會損壞電池，引起過熱和受傷。您的HannsNote2中的鋰離子電池並必須單獨從家庭垃圾中回收或處置。請勿焚燒電池。

# HannsNote2 重要說明

請在使用 HannsNote2 之前仔細閱讀以下說明。

- 本產品無內建光源，需透過環境光反射。需在照度500lux(流明)以上的環境光下使用HannsNote2。

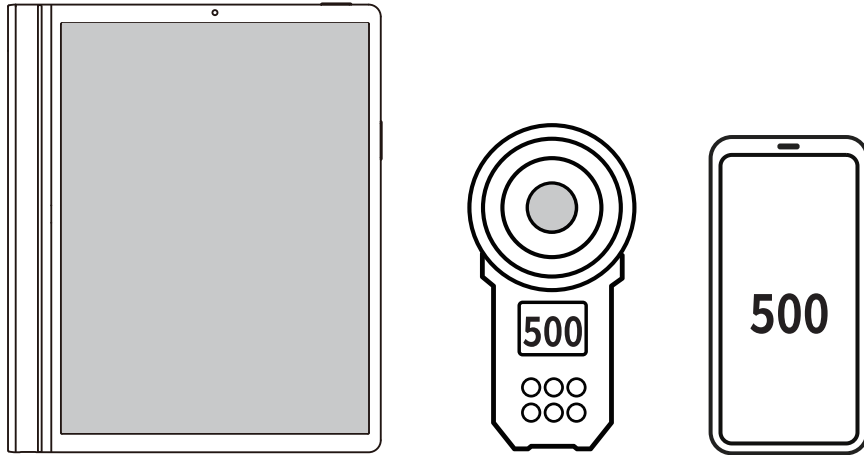

備註：

平板與測量儀器或手機App須保持在相同的平面測試。

- 觸控筆-任何符合通信協議USI2.0的主動式觸控筆都可與HannsNote2配對使用。


# 聲 明

---

1. 本手冊中的資訊在未經公司書面許可的情況下，不得複製、傳播、分發或儲存。
2. 儘管在手冊編制過程中已盡力確保正確性和完整性，但無法保證此手冊不存在任何錯誤或遺漏。  
公司對手冊中可能存在的錯誤或遺漏不承擔任何責任。
3. 遵循持續發展的策略，公司保留在不事先通知的情況下修改和改進本手冊中描述的任何產品的權利。
4. 在任何情況下，公司均不承擔與數據或收入損失有關的任何直接或間接的責任，也不承擔任何特殊、偶發、  
附帶或間接損失。

# 包裝盒內容

## 檢查所附物品

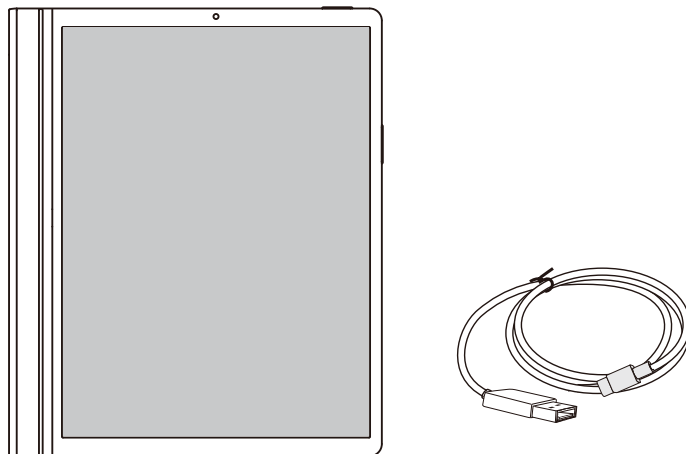

Reader SN10HR1B

備註：


- 本手冊中的插圖可能與您的型號略有不同。

快速指南也包含在包裝盒中。

- 若有任何項目損壞或遺失，請聯繫您的購買商家尋求協助。
- 僅使用經批准的配件。


# 1. 產品概觀

## 1.1 前視圖

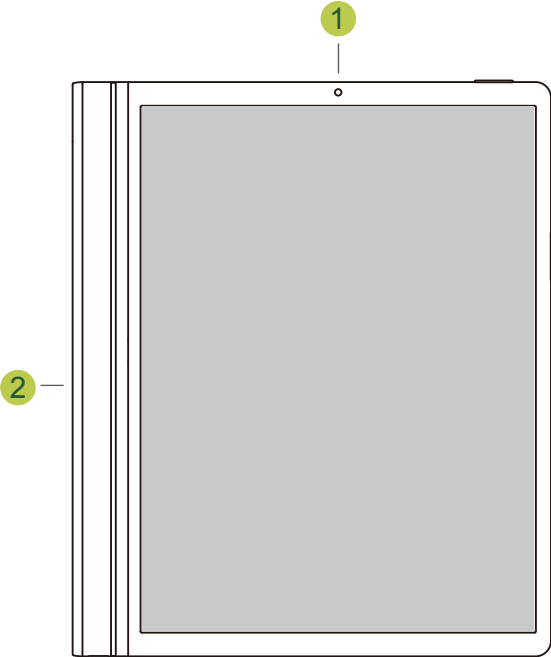

| No. | 項目  | 說明              |
|-----|-----|-----------------|
| 1   | 前鏡頭 | 用於視訊通話、視訊會議或自拍。 |
| 2   | 揚聲器 | 輸出聲音。           |

## 1.2 後視圖

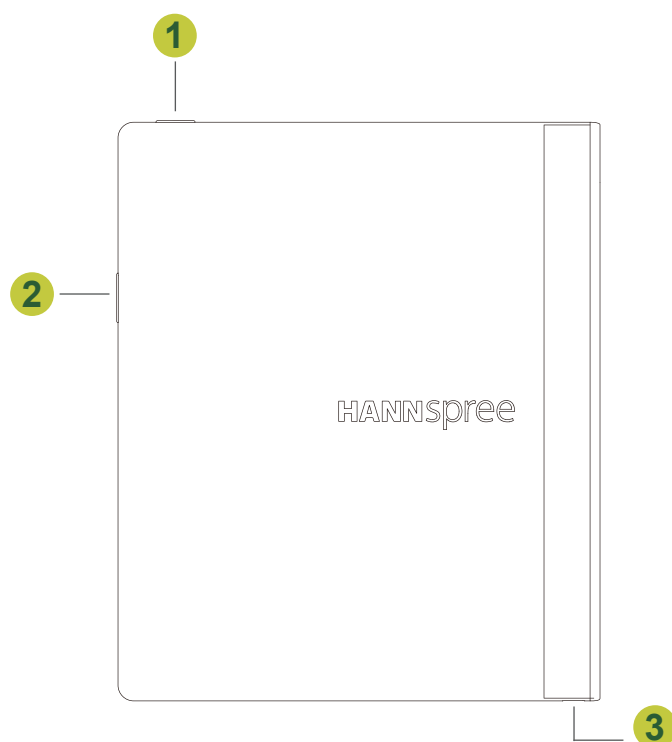

| No. | 項目   | 說明      |
|-----|------|---------|
| 1   | 電源鍵  | 開關機。    |
| 2   | 音量鍵  | 調整音量。   |
| 3   | 電源輸入 | 連接設備充電。 |


### 關於電源鍵:

- 開機: 按住電源鍵3秒, 直到設備開啟。
- 關機: 同時按下電源鍵及音量鍵, 螢幕會出現關機及重新啟動按鈕, 點擊"關機"按鈕以關閉設備。

## 2. 第一次使用

### 2.1 電池充電

第一次使用HannsNote2，請將電池充飽電。HannsNote2 內置鋰聚合物電池，請使用相容的電源轉接器來充電。為了延長設備的使用壽命，在前兩次充電之前，請待設備的電量耗盡再充電。需要充電時，請將相容的電源轉接器連接到設備。

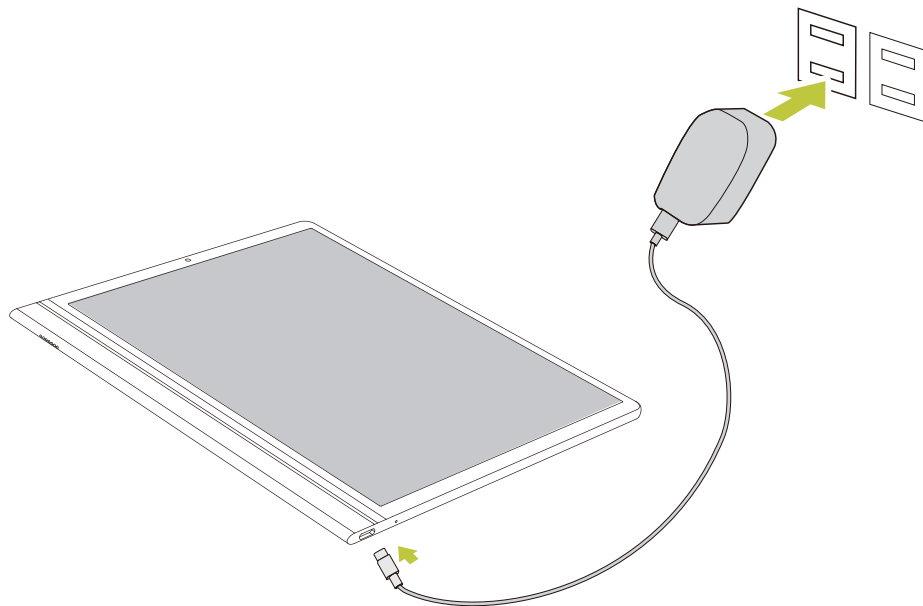

備註：

- 在初次使用的前兩次充電，充電時間可能需長達2小時。
- 在充電期間，螢幕上的電池圖示會滾動。
- 當充電完成時，電池圖示將會變成黑色並停止滾動。
- 當設備因電量不足而關機，插入充電器充電後，可能需要一些時間系統才會進入主畫面。

當不使用設備時，務必將其關機。

如果設備長時間不使用，請確保每個月將電池放電一次，然後再充電。

內置鋰聚合物電池必須定期充電。請使用原廠建議輸入電壓: 5V  $\equiv$  2A 進行充電，勿使用不符合或快速充電裝置或配件，避免造成電池或主機損傷或損害。電池耗盡或使用未經授權的充電器/電壓器所造成的電池損壞不在保修範圍內。

請避免長時間充電使用。長時間邊充電邊使用會影響電池壽命，或有膨脹風險。


## 2.2 連接Wi-Fi網路

一旦成功連接到Wi-Fi網路，當您在範圍內時，設備將自動連接到該網路。  
設定Wi-Fi網路連接，請按照以下步驟進行：

1. 向下拖動狀態欄，以打開通知面板。
2. 在快速設定列表上，點擊 ” 網際網路 ” 。



3. 開啟Wi-Fi，設備將搜索範圍內可用網路並顯示搜索到的無線存取點（AP）名稱。

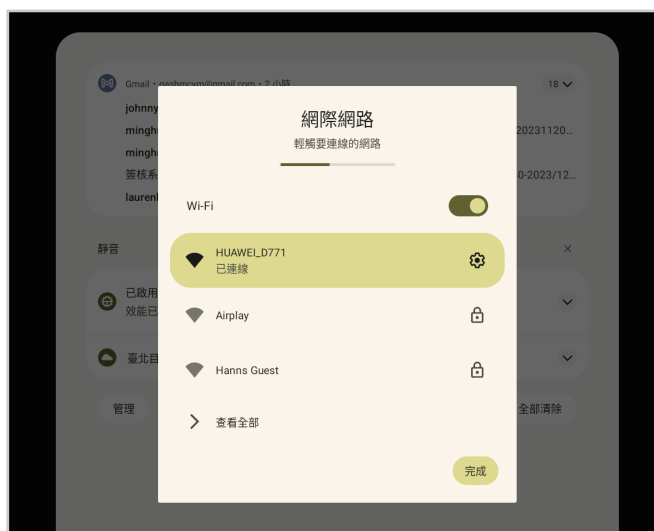

備註：

點擊 Wi-Fi 開關按鈕，以開啟或關閉 Wi-Fi。

- 圖示  表示Wi-Fi已關閉。
- 圖示  表示Wi-Fi已開啟。

4. 點擊您要連接的無線存取點名稱。如果所選的無線存取點受到密碼保護，會出現輸入密碼提示。

5. 如出現密碼提示訊息，請輸入密碼以連接該無線存取點。

備註：

- 僅在第一次連接到無線存取點 (AP) 時才需要輸入密碼。
- 如在輸入時需顯示Wi-Fi密碼，請勾選“顯示密碼”。


6. 點擊連接

備註：


- 一些公共場所提供免費的無線網路服務，於建立連接時無需密碼。
- 對於受保護的網絡，您可能需要輸入多個參數來完成設定。如果您對參數不確定，請聯繫您當地的網路服務供應商 (ISP)。
- HannsNote2會記錄和識別之前連接過的Wi-Fi網絡。一旦Wi-Fi被啟用並搜索到已知的無線存取點，設備將會自動連接到該網絡。

## 2.3 連接電腦傳輸數據

1. 使用附帶的 USB-A 轉 Type-C 線，將設備連接到 PC 以進行數據傳輸。

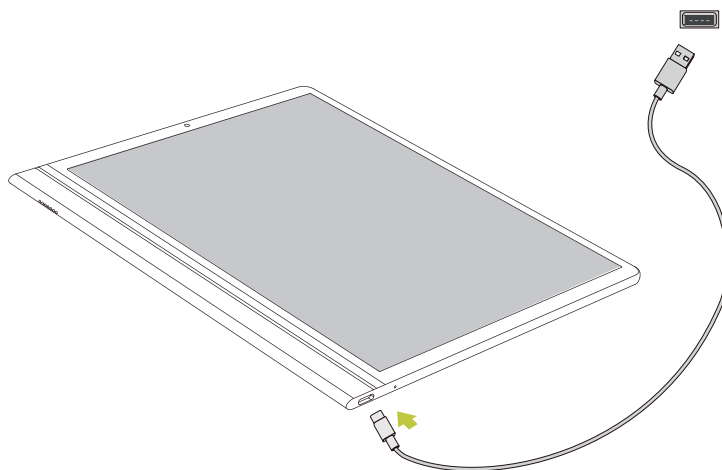

2. 向下拖動狀態欄打開通知面板，並點選正在透過 USB 為這個裝置充電。

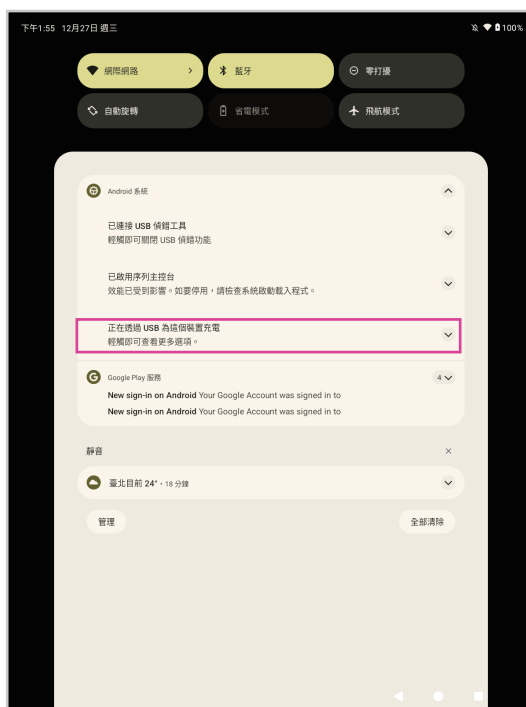


3. 將USB用途改為檔案傳輸



## 3. Android系統介面

### 3.1 主畫面

在啟動設備後，將顯示已鎖定的主螢幕。解鎖後，將顯示主螢幕。  
以下說明主螢幕區域及其功能使。

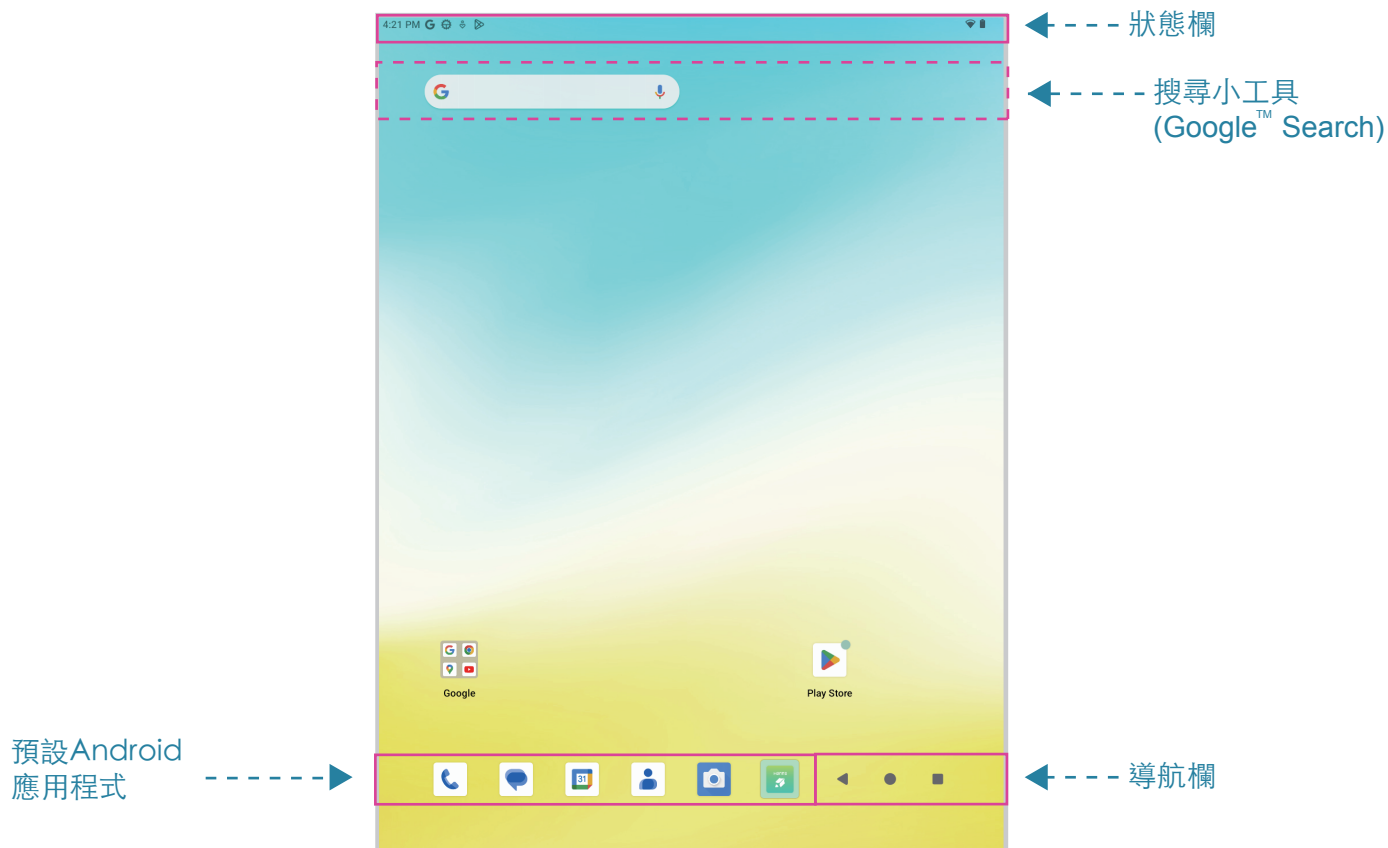

| 項目                    | 說明                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 狀態欄                   | 顯示通知和系統狀態圖示，例如Wi-Fi連接狀態、電池電量/充電狀態、當前時間和USB連接狀態。 |
| 搜尋小工具 (Google Search) | 在搜尋框中輸入您要搜尋的名稱。                                 |
| 預設Android應用程式         | 點擊圖標開啟相應的應用程式。                                  |

|     | 項 目           | 說 明                                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------|
| 導航欄 | 返回鍵<br>( ◀ )  | 點擊返回至前一個螢幕。                             |
|     | 主頁鍵<br>( ● )  | 點擊返回至主頁。                                |
|     | 切換應用<br>( ■ ) | 滑動以查看最近開啟的應用程式。<br>• 要開啟特定應用程式，直接點擊其圖示。 |

## 3.2 自訂主螢幕畫面


您可以使用預設的背景圖片或儲存在設備中的照片自訂主螢幕的背景。長按螢幕，螢幕上將會顯示背景選項列表。然後從列表中選擇所需的選項。

## 3.3 管理應用程式

- 新增應用程式: 長按應用程式列表中的應用程式圖示，然後將圖示拖動到主螢幕以添加快捷方式。
- 移動應用程式: 長按主螢幕上的應用程式圖示，直到出現定位網格線。然後將圖示拖動到所需位置，然後鬆開手指。
- 刪除應用程式: 長按主螢幕上的應用程式圖示，螢幕頂部會顯示 ✕ 將應用程式圖示朝著 ✕ 拖動，直到它變成紅色，然後放開手指以刪除應用程式。

### 3.4 建立應用程式資料夾


您可以將多個相似的應用程式合併至同一個資料夾中。只需將一個應用程式圖示拖動到另一個應用程式圖示上並放開，即可自動建立一個資料夾。

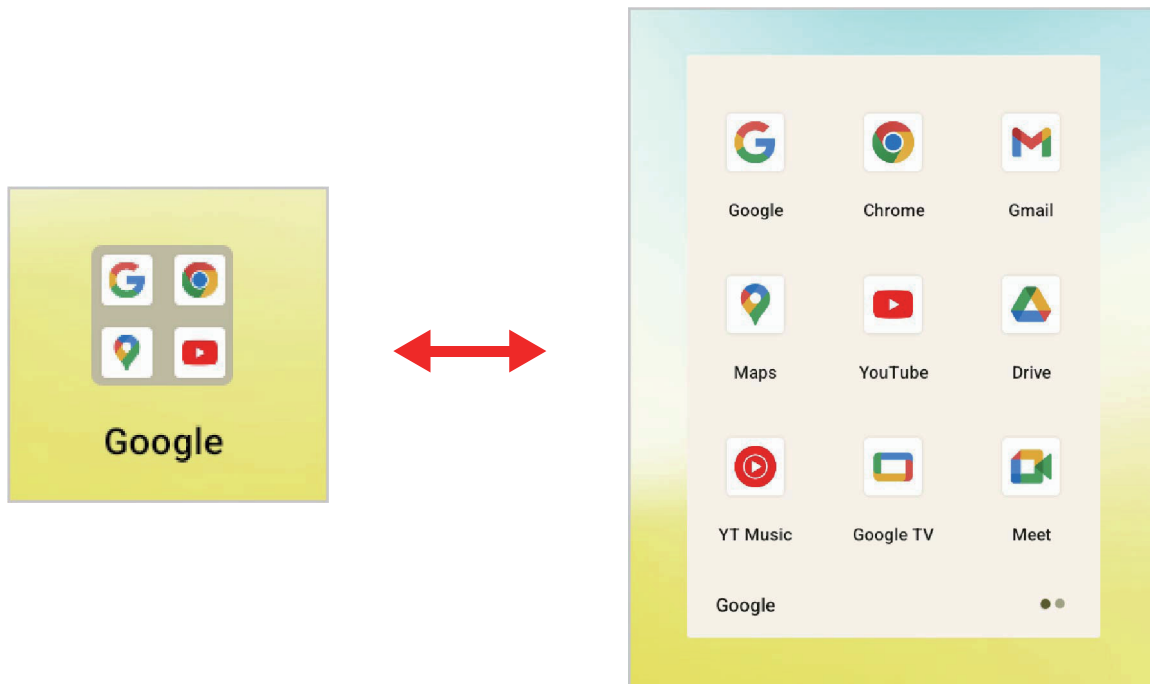

## 4. 內建筆記應用程式

### 4.1 應用程式主畫面


點擊HannsNote2圖示進入應用程式主畫面。以下說明搜尋欄和導航欄中每個項目的功能。

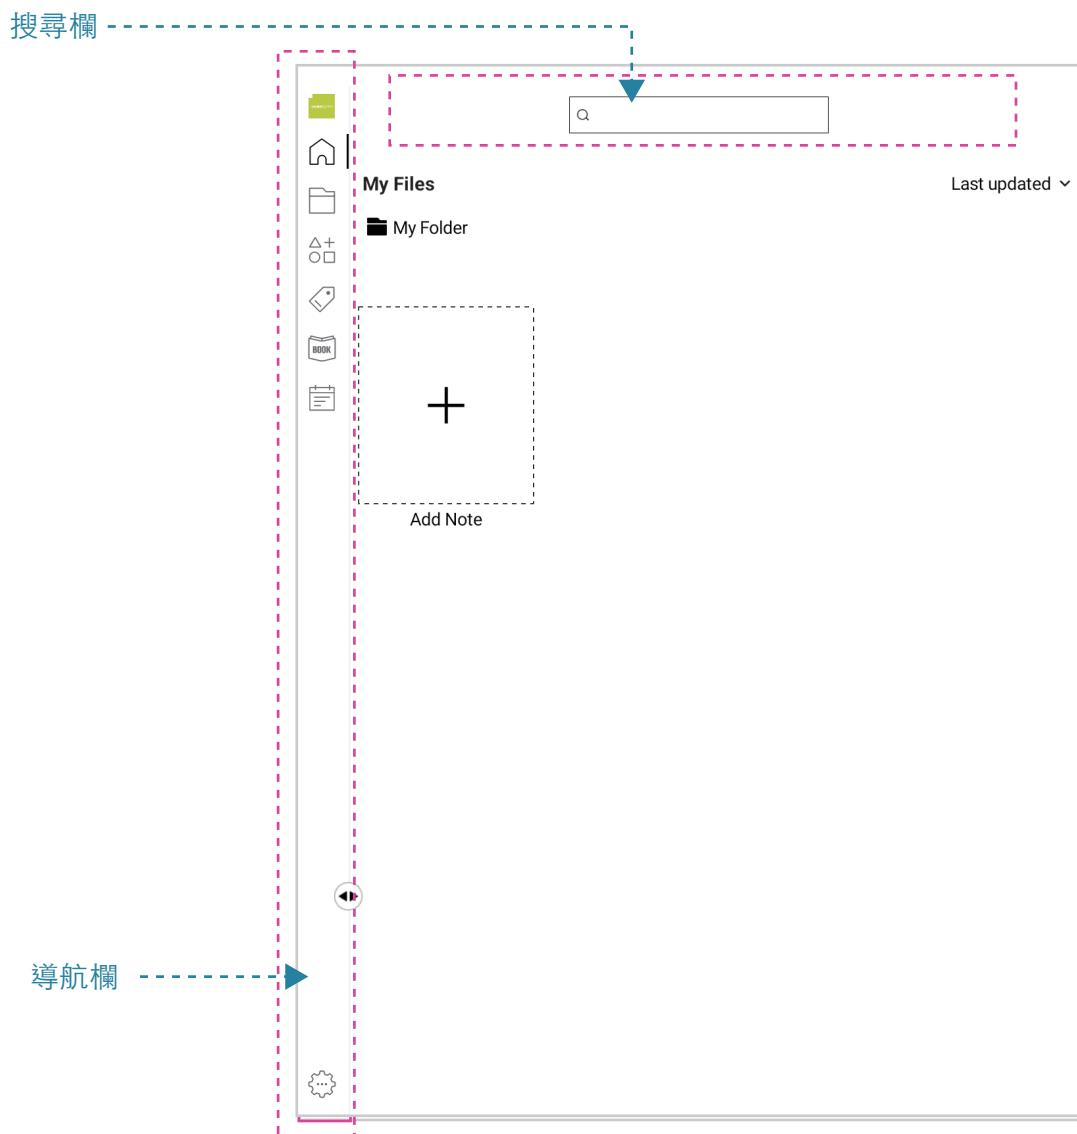

| 圖 示 | 項 目 | 說 明                       |
|-----|-----|---------------------------|
|     | 搜尋欄 | 輸入關鍵字來搜索您的筆記、檔案和標籤。       |
|     | 主頁面 | 點擊以開始新增筆記或查看已儲存的筆記。       |
|     | 檔案  | 點擊以建立新檔案來管理您的筆記或查看已儲存的檔案。 |
|     | 資源  | 點擊以查看或選擇所儲存的物件。           |
|     | 標籤  | 點擊以新增標籤，以便快速輕鬆地查找您的筆記。    |
|     | 書籍  | 點擊以匯入您的電子書或查看及編輯已儲存的電子書。  |
|     | 日曆  | 點擊將行程新增至您的日曆上。            |
|     | 設定  | 點擊管理您的HannsNote2應用程式設定。   |

## 4.2 做筆記

這個筆記應用程式提供了強大的功能，幫助您輕鬆、高效率地記錄您的想法。以下介紹其筆記工具和使用方法。

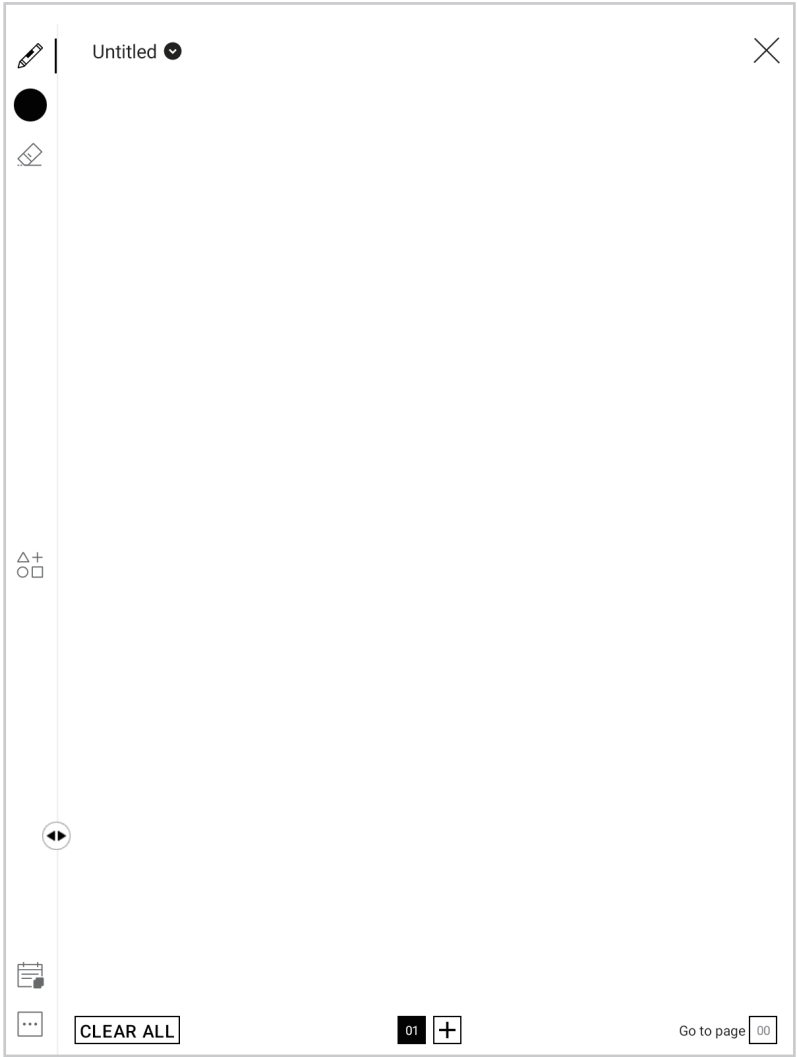


| 圖 示 | 項 目 | 說 明            |
|-----|-----|----------------|
|     | 筆   | 點擊選擇筆的粗細。      |
|     | 顏色  | 點擊選擇筆的顏色。      |
|     | 文字  | 點擊新增文字。        |
|     | 橡皮擦 | 點擊使用橡皮擦刪除筆記。   |
|     | 裁剪  | 點擊裁剪所選取的筆記或圖片。 |

### 4.3 整理筆記


HannsNote2 應用程式幫助您將筆記保持井然有序。您可以透過檔案或標籤來整理筆記。此外，您還可以通過搜尋欄輕鬆找到所需的筆記內容。

#### 4.3.1 透過檔案管理筆記

點擊導航欄中的“檔案”圖示來建立新的檔案資料夾。您可以選擇一種檔案夾顏色及命名檔案名稱。如欲搜尋檔案，請在搜尋欄中輸入關鍵字。

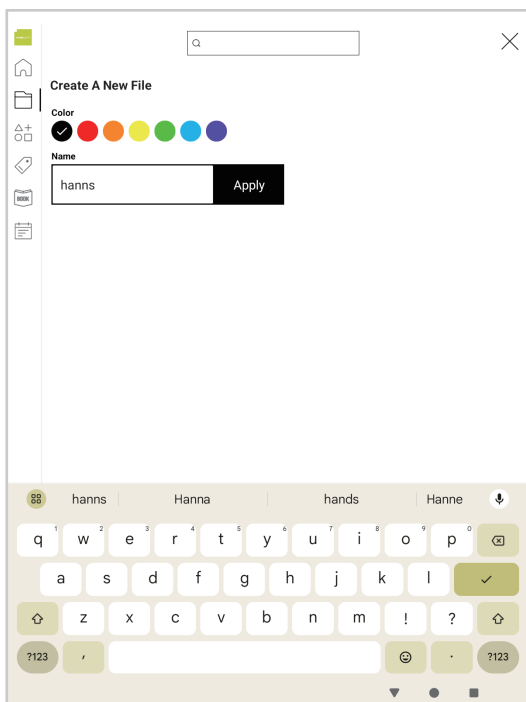


建立新檔案

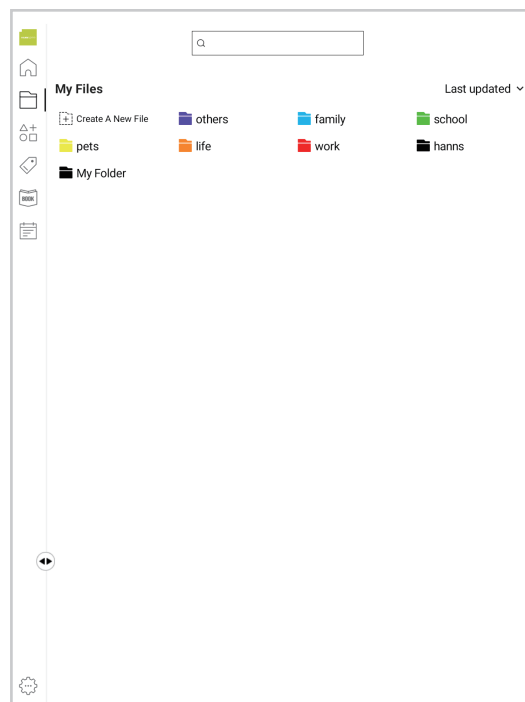


搜尋檔案

### 4.3.2 透過標籤管理筆記

點擊導航欄中的“標籤”圖示來建立新的檔案資料夾。您可以選擇一種標籤顏色及命名標籤名稱。如欲搜尋標籤，請在搜尋欄中輸入關鍵字。

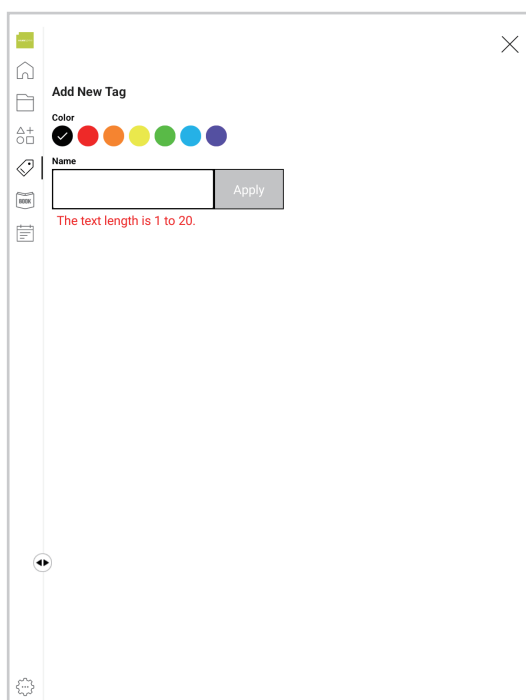

建立新標籤

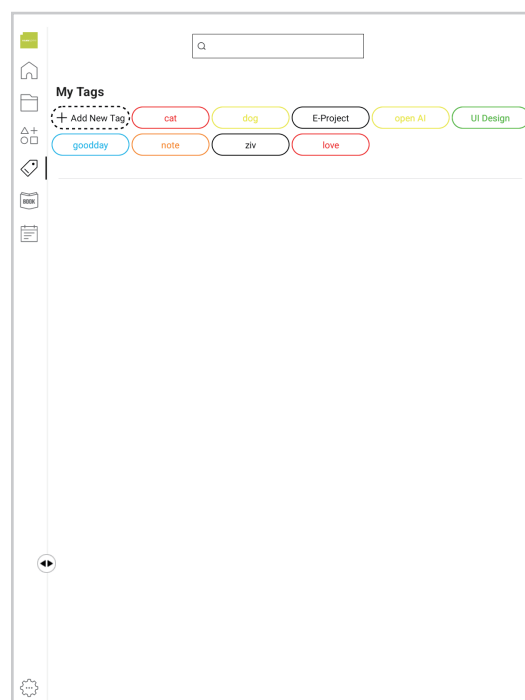



搜尋標籤

## 4.4 編輯 PDF 檔

將PDF檔案匯入HannsNote2應用程式，即可以在PDF檔上寫註解、畫重點、簽名等等。


### 4.4.1 匯入 PDF 檔

點擊左上角的匯入圖示 將您本機端的PDF檔匯入HannsNote2, 然後選擇該PDF檔並點擊“加入書籍” 按鈕即可開始編輯。

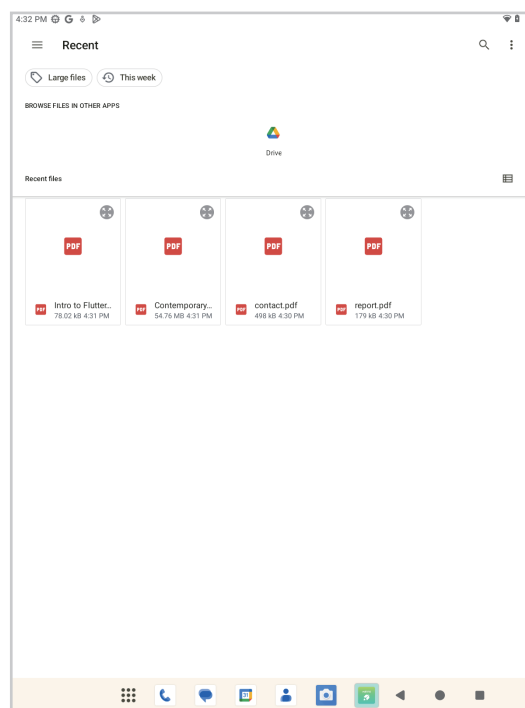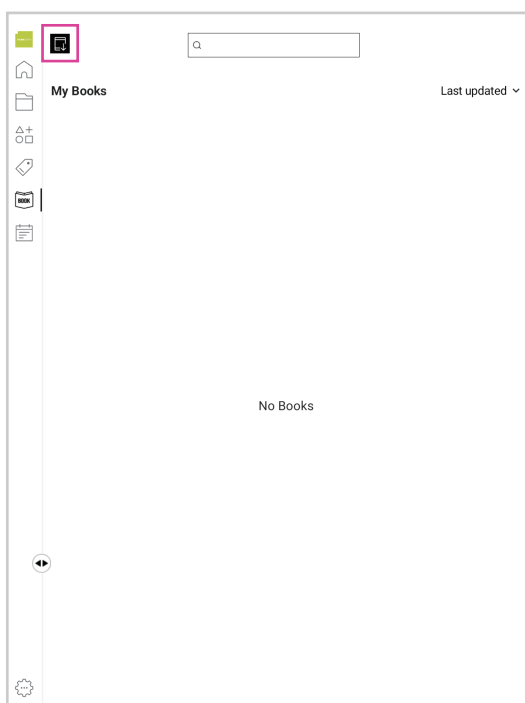



### 4.4.2 分享 PDF 檔

完成編輯後，您可以分享該PDF檔案。只需點擊右上角的分享圖示，您可以透過所選方式分享檔案。

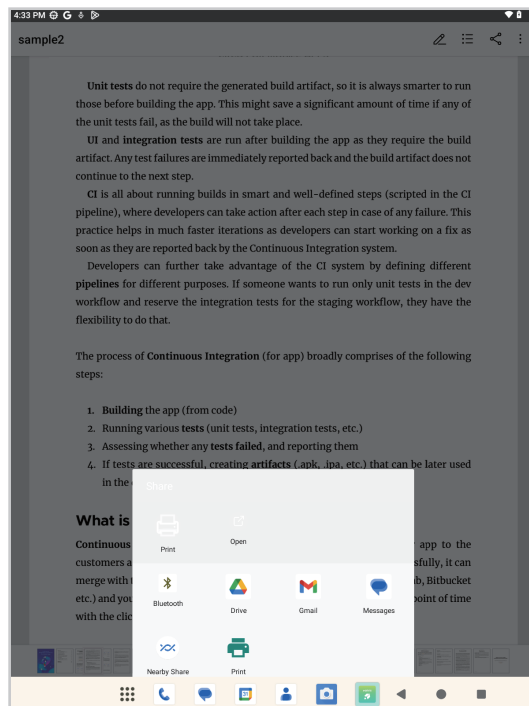


## 4.5 新增行程筆記至日曆

點擊導航欄中的“日曆”圖示以新增行程筆記。然後，您可以編輯標題並選擇行程筆記的日期和時間。

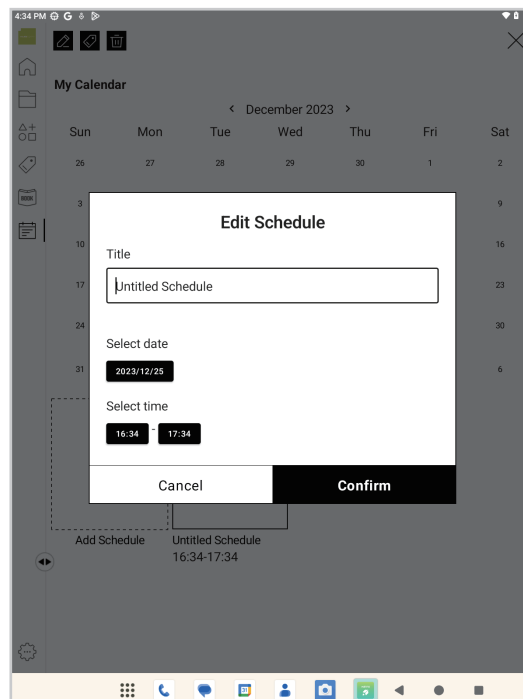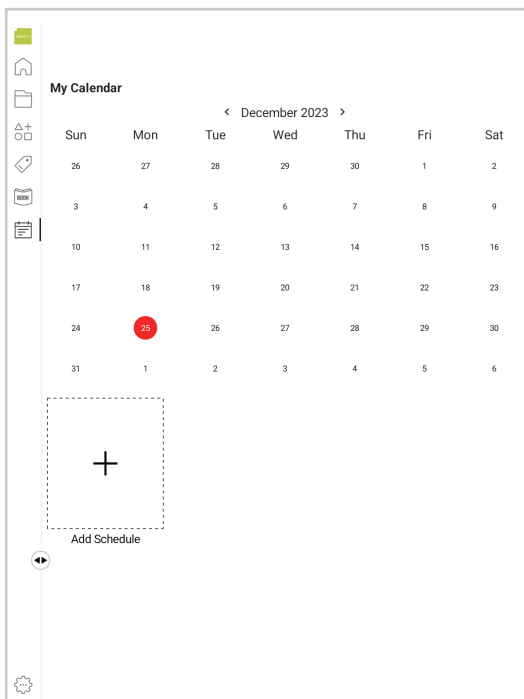

## 4.6 設定

點擊導航欄中的“設定”圖示以管理您的設備名稱、更改語言、檢查軟體版本和配對設備、進行應用程式重置或登出。

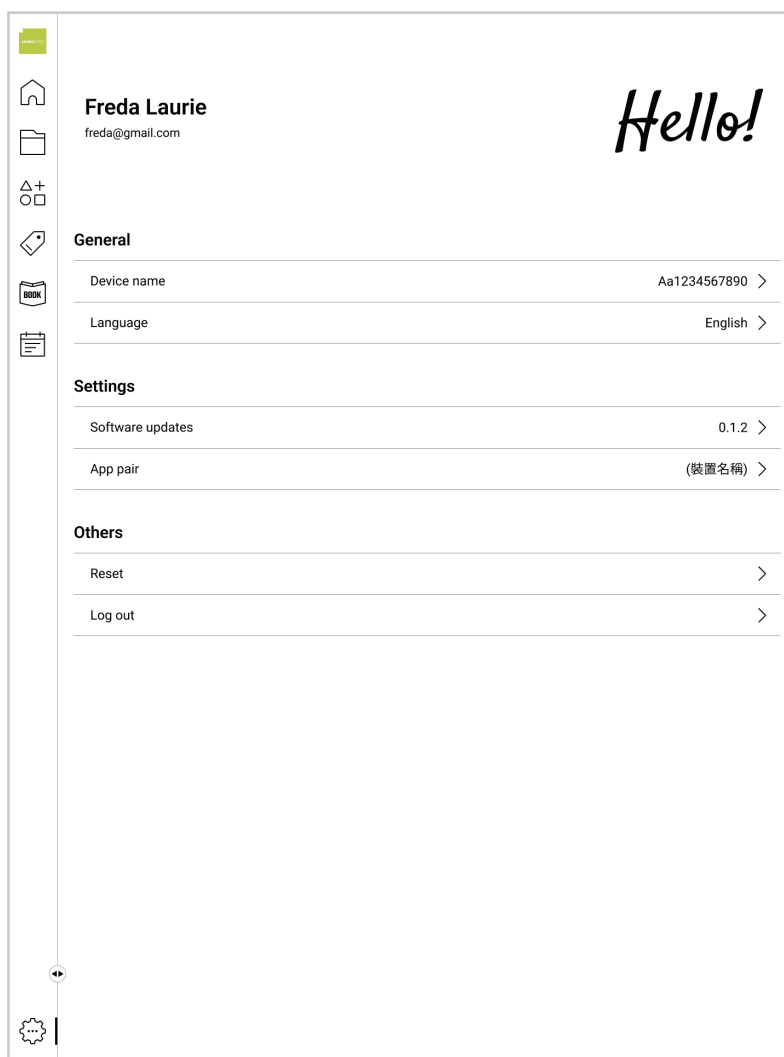

## 5. 系統韌體更新

Android設備會自動接收並進行無線（OTA）更新。欲手動檢查韌體更新，請選擇“設定” > “系統” > “系統更新” > “檢查更新”。

## 6. 產品規格

|         |                  |                                                                                           |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平台      | 作業系統             | Android 13                                                                                |
|         | 處理器              | Rockchip RK3566: 4* A 55@1.8G                                                             |
|         | 記憶體              | 4GB (LPDDR4)                                                                              |
| 容量      | 容量               | 64GB eMMC                                                                                 |
| 顯示器     | 亮度               | NA (透過環境光反射)                                                                              |
|         | 解析度              | 10 吋, 1600 x 1200                                                                         |
|         | 類型               | 8 bit 16.7M ecoVISION™ 友善環境顯示技術                                                           |
|         | 觸控點數             | 10點、多點觸控                                                                                  |
| 連結性     | Wi-Fi            | 2.4GHz and 5GHz                                                                           |
|         | 藍芽               | BT 5.0                                                                                    |
|         | 連接線              | Type-C                                                                                    |
| 感測器     | G Sensor         | Yes (4-direction)                                                                         |
| I/O 連接器 | 麥克風              | 內建                                                                                        |
|         | USB 2.0          | USB-A to Type-C cable                                                                     |
|         | 揚聲器輸出規格          | 0.8W                                                                                      |
| 按鈕      | 電源鍵              | Yes                                                                                       |
|         | 音量鍵              | Yes                                                                                       |
| 電源與電池   | 電池               | 可充電式 (Li-ion) 電池, 透過USB-C連接線充電, 2200mAh                                                   |
|         | 輸入               | 5V  2A |
|         | 電池使用時間           | 觀賞影片最長可達2.5 – 3小時                                                                         |
|         | 待機*時間            | 72 小時<br>待機*: 關閉Wi-Fi和藍芽, 並且無執行任何背景程式                                                     |
| 尺寸      | Dimension(長*寬*高) | 184.4 x 221.5 x 4.9 mm                                                                    |
| 內建應用程式  |                  | HannsNote2 (筆記及繪畫應用程式)                                                                    |
| 電子書支援格式 |                  | PDF, EPUB, TXT, CHM, RTF, PRC, HTML, PDB, JPG, PNG, BMP, TIFF...(depends on Ebook app)    |
| OTG     |                  | 支援                                                                                        |

## 7. 附錄

### 警語及使用安全

1. 安全開機：在禁止使用電子閱讀器或電子閱讀器的使用會引起干擾或危險時，請不要開機。
2. 裝置的電磁波可能對醫療設備造成無線電干擾，在醫療設備附近時，請遵守該醫療設備的產品提示。若有任何疑慮，請聯繫您的醫師或醫療設備製造商。
3. 在飛機上應關機：請遵守任何相關的限制規定，防止對飛機通訊產生干擾。
4. 加油時應關機：請勿在加油站內使用本產品。在燃料或化學製品附近時，請不要使用本產品。
5. 在爆破地點附近應關機：請遵守任何相關的限制規定，請勿在進行爆破操作的地方使用本裝置。
6. 使用合格的維修服務：只有官方指定的維修人員才能安裝或修理本產品，如自行拆解裝置，該裝置恕不保固。
7. 電池：本產品為內建電池，如需更換，請聯繫原購買商，勿自行拆卸。  
請使用原廠建議輸入電壓: 5V $\frac{2}{1}$  2A 進行充電，勿使用不符合或快速充電裝置或配件，避免造成電池或主機損傷或損害。
8. 防水性：本產品為3C電子通訊設備，請保持其乾燥，遠離水源，避免在水流沖刷環境使用，也請勿將設備暴露在鹽水、電離水、肥皂水、溶劑、清潔劑、香水、護膚品、化妝水、高溫或高濕度等環境中。
9. 請勿將物品放在本產品上，避免使用筆或任何尖銳物品接觸螢幕，防止刮傷螢幕。
10. 請勿讓產品掉落或受到強烈撞擊，彎折機身、用力按壓螢幕或按鍵皆可能會損壞產品。

### 保固和服務

保固和服務以及相關資訊，

請參考檔案說明：[https://download.hannswear.com/doc/HannsNote2\\_Warranty\\_zh](https://download.hannswear.com/doc/HannsNote2_Warranty_zh)

### 常見問題

關於產品的常見問題，請參考資訊：[https://download.hannswear.com/doc/HannsNote2\\_qa](https://download.hannswear.com/doc/HannsNote2_qa)

### 恢復原廠設定

如果您需要將您的設備恢復為原廠設定，請按照以下步驟進行：

**警告！請注意，按照此步驟操作將永久刪除設備上的任何當前訊息。**

1. 從主畫面點擊 設定。
2. 點擊 重設選項。
3. 點擊 清除所有資料(恢復原廠設定)。

設備將自行重置為原廠設定，之前的所有訊息和數據都將永久刪除。

備註：一些從Google Play下載的應用程式或由其他第三方製造的應用程式可能在此設備上得不到完全支援。